


真空切换阀组合 MPV3 系列

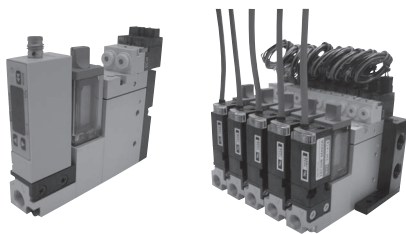

● 适合于真空泵回路的吸附搬运系统

● 各种真空控制机能组合化

压力传感器，真空用过滤器，真空吸入流量调节机能，真空破坏流量调节机能一体化。

● 可以对应集装型

可以达到8连的集数。

型号

MPV3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

单体时无标记

① 本体形式

S	单体型
M	集装型

② 真空侧接口形状

2	Rc1/8
---	-------

③ 真空流量调节

N	调节式
---	-----

④ 压力传感器

		压力	显示	输出
AB	附MVS-030AB	真空	LED	开关输出
35G	附MVS-035G	真空	LED	开关模拟输出
VG	附MPS-V2G	真空	数字	开关输出
RG	附MPS-R2G	连成压	数字	开关输出
201	附MVS-201	连成压	数字	模拟输出
Z	无压力传感器			

⑤ 电磁阀电压

12	DC12V ★
24	DC24V
100	AC100V
200	AC200V ★

注1: AC200V 是在AC100V 上安装附有变频器的导线插头。
2: ★表示定做产品

⑥ 切换阀回路状态

A	时常开
B	时常闭

⑦ 电磁阀配线方法

L	插头型
---	-----

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 设置方向(只限集装形式)

R	右侧安装
L	左侧安装
无记号	⑧⑩相同的时候

注: 以吸入口(真空口)在前面为准,本体在左侧、右侧安装。

⑩ 搭载本体的数量(只限集装形式)

	1台 ★	5	5台
1	1台 ★	5	5台 ★
2	2台	6	6台 ★
3	3台	7	7台 ★
4	4台	8	8台 ★

注: ★表示定做产品

⑨ 堵板数量(只限集装形式)

	无	4	4台
0	无	4	4台
1	1台	5	5台 ★
2	2台	6	6台 ★
3	3台	7	7台 ★

注: ★表示定做产品

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 连数

	1连 ★	5	5连
1	1连 ★	5	5连
2	2连	6	6连 ★
3	3连	7	7连 ★
4	4连	8	8连 ★

注: ★表示定做产品

注: 搭载本体的台数⑩和⑨项合起来的数字就是联数⑧。

保养零部件型号

● 电磁阀 (附垫圈·附安装螺纹)

MC2 - ① ② ③ ④

① 电磁阀电压

12	DC12V ★
24	DC24V
100	AC100V
200	AC200V ★

注1: AC200V是在AC100V 上安装附有变频器的导线插头。
2: ★表示定做产品

② 供给空气回路状态

A	时常开
B	时常闭

③ 电磁阀导线长度

5	500mm
15	1500mm

④ 电磁阀搭载位置 (真空发生用·真空破坏用)

V	真空发生用
D	真空破坏用

● 集装板

MPV3 - M - ①

① 集装板连数

	1连 ★	5	5连
1	1连 ★	5	5连
2	2连	6	6连 ★
3	3连	7	7连 ★
4	4连	8	8连 ★

* 附安装螺纹和堵头
注: ★表示定做产品

● 压力开关 (附O形圈·安装螺纹)

MVS - 030AB - MPV3
MVS - 035G - MPV3
MPS - V23C - NGA - MPV3
MPS - R23C - NGA - MPV3
MVS - 201 - MPV3

注: 详细的规格请参考P367、369、341、363。

● 真空吸入用过滤器

MC2 - ①

① 过滤器

E	滤芯
F	过滤器配套元件(附滤芯)
U	过滤器组合(附底座)

● 集装板用堵板

MPV3 - MM

规格

项目	单位	MPV3	
		真空切换阀	真空破坏阀
使用流体		空气(真空)	无油压缩空气
周围温度	℃	0 ~ 50(不要冻结)	
使用压力范围(VP.DP)		-90 ~ 0kPa	0.3 ~ 0.5MPa
供给空气流路状态		常时开、常时闭	
过滤器平均孔径	μ m	37	
切换阀类型		先导式提升阀	
有效截面积	mm ²	5.1	2.6
控制流量	ℓ /min (ANR)	约 50(-80kPa时)	约 60(0.5MPa时)
净量(无传感器的单体)	g	253	

电磁阀规格


额定电压	V	AC100、200 ℓ /min (ANR)(50,60Hz 共用)	DC24
允许电压变动	%	± 10	
消费电力	W	—	0.6
皮相电力	VA	1.2/2.4	—
绝缘级别		E 种	
手动操作		螺丝刀压下锁定式	
显示灯・浪涌电压抑制器		LED、二极管	
配线方式		附导线插头	

压力传感器规格


项目	单位	MVS-030	MVS-035	MPS-V2	MPS-R2	MVS-201
使用流体		空气				
设定压力范围	kPa	-10 ~ -101	-3 ~ -101	0 ~ -101	500 ~ -101	500 ~ -101
周围温度	℃	0 ~ 50(不要冻结)				
输出		开关输出	开关输出 模拟输出	开关输出 模拟输出	开关输出 模拟输出	开关输出 输入
显示		LED	LED	数字	数字	数字
使用电压	V	DC12 ~ 24				

注：详细的规格请参考P367、369、341、363。
注：MVS-201的传感器真空发生和真空破坏用的电磁阀是常时开型的，如果需要使用常时闭请相谈。

表示符号

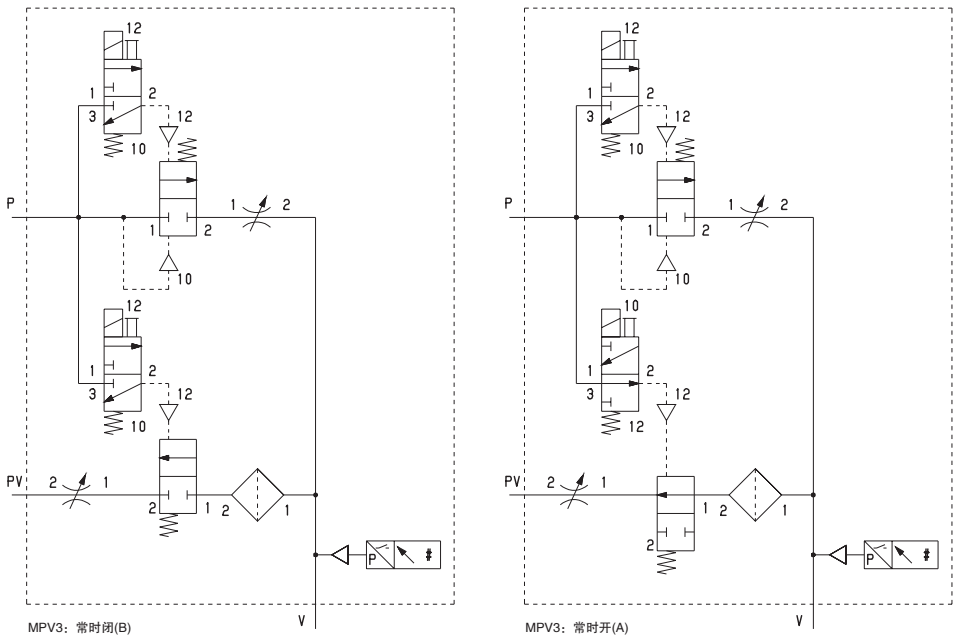

构造图

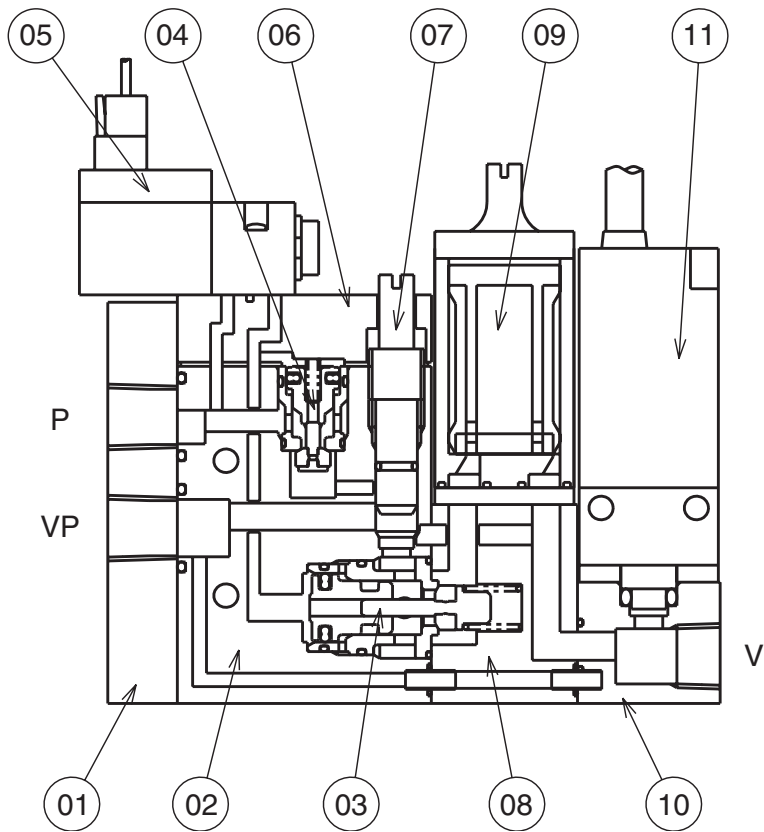

真空切换阀


主要零件

No.	名称	材质
1	供气底座	铝
2	本体	铝
3	真空用提升阀	铝、NBR、SUS
4	真空破坏用提升阀	铝、NBR、SUS
5	先导式电磁阀	-
6	上板组件	铝
7	真空流量调节钮	铝
8	过滤器底座	铝
9	过滤器组件	-
10	传感器底座	铝
11	压力传感器	-


外形尺寸

(mm)

单体型

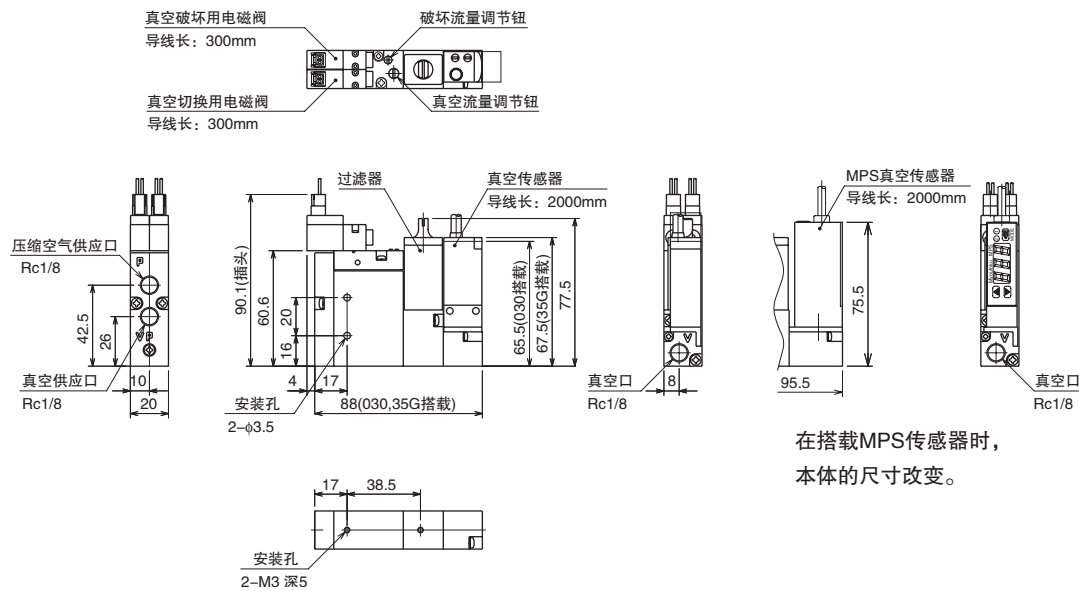

集装型

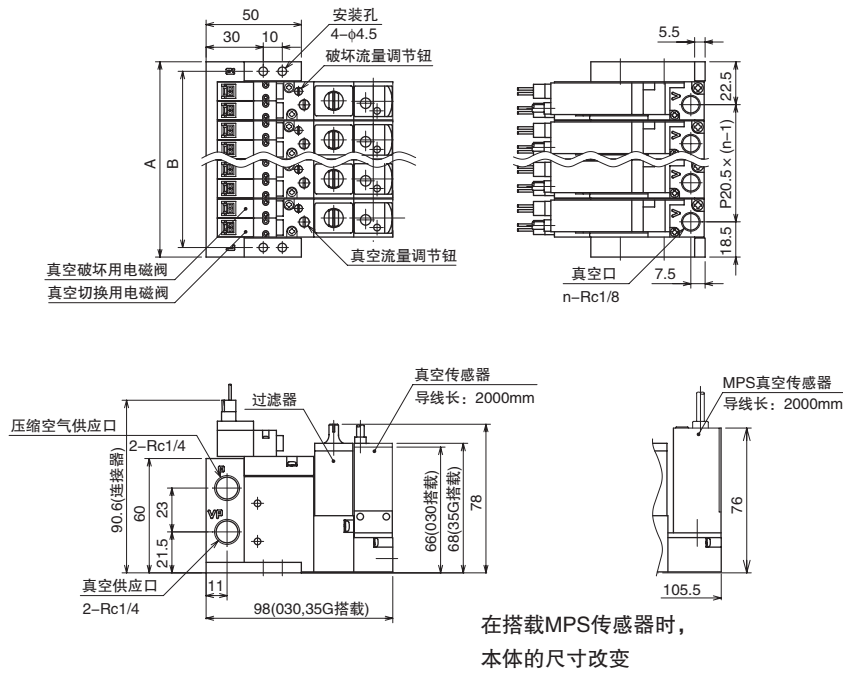

n: 连数

	1连	2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连
A	41	61.5	82	102.5	123	143.5	164	184.5
B	31	51.5	72	92.5	113	133.5	154	174.5